Samsung E1120

Mobiltelefon
Användarhandbok

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22498A
Swedish. 05/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd bara den lägsta volyminställningen som krävs för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta aldrig batterier eller telefonen på öppen eld. Återvinn förbrukade batterier eller telefoner i enlighet med lokala bestämmelser.
- Lägg aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Batteriet får inte pressas ihop eller punkteras. Utsätt inte batteriet för högt yttre tryck, eftersom det kan leda till kortslutning inuti det så att det överhettas.

Undvik störningar på pacemaker

Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefoner och pacemaker för att undvika eventuella störningar, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsgruppen Wireless Technology Research.

Om du har skäl att misstänka att telefonen stör en pacemaker eller en annan medicinsk enhet, måste du stänga av telefonen omedelbart och kontakta pacemakerns eller den medicinska enhetens tillverkare för rådgivning.

Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinmackar eller nära bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen enligt varningsskyltar eller instruktioner. Telefonen kan orsaka explosioner eller bränder i och i närheten av platser där bränsle eller kemikalier förvaras eller transporteras eller i sprängningsområden. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för förslitningsskador

När du skickar SMS eller spelar spel på telefonen bör du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och göra paus ofta.

CE 0168

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/ 113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förvara batteripaketet på ett torrt ställe.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (–) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Utsätt inte telefonen för väta. Vätskor kan skada den allvarligt. Använd inte telefonen när du är våt om händerna. Vattenskador på telefonen kan leda till att tillverkarens garanti upphör att gälla.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.
- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskorten kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen avger radiosignaler (RF) som kan störa oskärmad eller felaktigt avskärmad elektronisk utrustning, t.ex. pacemaker, hörapparater, medicinska enheter och annan elektronisk utrustning i hemmet eller i fordon. Tillverkarna av den andra elektroniska utrustningen kan hjälpa dig lösa störningsproblem.

Viktig information om användning

Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

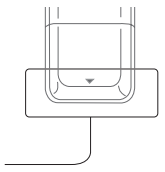

Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.
- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

SAR-information

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,633 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriska och elektroniska sopor)

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separat sopuppsamling)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanliga hushållssopor.

För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund. Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

Korrekt deponering av batterierna i denna produkt

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separat batteriinsamling)

Den här märkningen på batteriet, handboken eller förpackningen anger att batterierna i den här produkten inte får kastas bland vanliga hushållssopor när de är förbrukade. Där de finns utsatta visar de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte tas om hand på rätt sätt kan de ämnena medföra hälso- eller miljörisker.

För att skydda naturresurser och befrämja återvinning bör du separera batterierna från annat avfall och återvinna dem enligt lokala föreskrifter.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-mobiltelefon: E1120

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.23 (utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / S. Manager (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Telefonens utseende

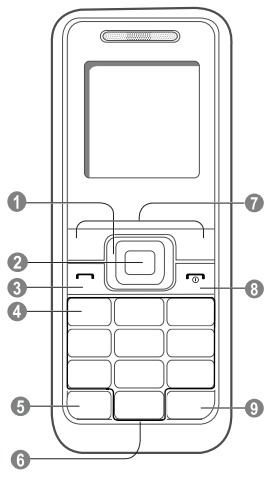

1
4-vägs navigeringsknapp
I viloläget: ändra volymnivån (upp/ned) eller användardefinierade menyer (vänster/höger); i menyläge: bläddra bland menyalternativ
► *Aktivera och inaktivera ficklampan*

2
Öppna menyn/Bekräfta-knapp
I viloläget: öppna menyn; i menyläge: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning

3
Uppringningsknapp
Ring eller besvara ett samtal;
i viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer; skicka ett SOS-meddelande
► *Aktivera och skicka ett SOS-meddelande*

4
Knapp för röstbrevlåda
I viloläget: kom åt röstbrevlådan (håll nedtryckt)

5
Knapp för knapplås
I viloläget: lås knapparna (håll nedtryckt)

6
Alfanumeriska knappar

7
Programknappar
Utför de åtgärder som visas längst ner på displayen

8
Knapp för På-Av/Avsluta meny
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); avsluta ett samtal;
I menyläge: avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget

9
Tystlägesknapp
I viloläget: aktivera eller avaktivera tyst läge (håll nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Vidarekoppling är aktiv
	Roaming-nätverk
	Nytt meddelande
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Alarm aktiverat
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Batteriets laddningsnivå

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

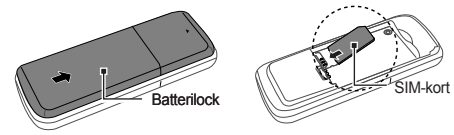

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka batterilocket.

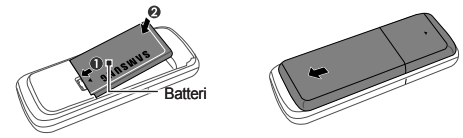

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.

2. Koppla ur reseadaptern när uppladdningen är klar.

Ta inte bort batteriet från telefonen innan reseadaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Anvisningsikoner

	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
→	**Följt av**: anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: tryck på <**Meny**> → **Meddelanden** (betyder **Meny**, följt av **Meddelanden**)
[ ]	**Hakparenteser**: telefonknappar, t.ex.: [☎] (motsvarar knappen för På-Av/Avsluta meny)
< >	**Vinkelparenteser**: programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex.: <**OK**> (motsvarar programknappen OK)

Slå på och av telefonen

1. Slå på telefonen genom att hålla [☎] nedtryckt.
2. Slå av telefonen genom att hålla [☎] nedtryckt.

Om du har tagit ut batteriet kanske det schemalagda larmet inte hörs.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [⌐] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Volymen i monohörlurar är mycket låg eller nästan ohörbar. Använd bara stereohörlurar.

Besvara ett samtal

1. När ett samtal kommer in trycker du på [⌐].
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Justera volymen

Ställa in volymen på knappen

Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt i viloläget för att ändra volymen.

Ställa in röstvolymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen i luren.
► *När du håller navigeringsknappen nedtryckt uppåt aktiveras ficklampan.*

I läget Högtalartelefon är det svårt att höra personen du talar med i bullriga miljöer. I sådana miljöer är det bättre att du använder det normala telefonläget för bästa ljud.

Ring ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläge: tryck på [⌐].
2. Bläddra åt vänster eller höger för att välja samtalstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja ett nummer eller namn.
4. Tryck på [□] om du vill granska samtalsinformation eller på [⌐] om du vill ringa upp numret.

Skriva text

Byta textinmatningsläge

- Håll [*] nedtryckt när du vill byta till ett inmatningsläge. I vissa regioner finns även ett speciellt inmatningsläge för vissa språk.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

T9-läget

1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord.
2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på [**0**] för att välja ett annat ord.

ABC-läge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera displayen tecken för tecken. Håll <**Radera**> nedtryckt för att radera alla tecken.
- Tryck på [#] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] för att skriva skiljetecken.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Skapa kontakt**.
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Skicka och läsa meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande**.
2. Ange mottagare.
3. Skriv meddelandetexten.
4. Tryck på <**Val**> → **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Visa textmeddelanden

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Aktivera stöldspårningsfunktionen

Med den här funktionen kan du få hjälp att spåra telefonen om den blir stulen eller om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM-kort. I så fall skickar telefonen ett förinställt spårningsmeddelande till av dig förinställd mottagare, t ex din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange lösenordet och tryck på <**OK**>.
3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på [□] för att öppna mottagarlistan.
5. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Bläddra till ett namn och tryck på [□].
7. Välj ett nummer (om det behövs).
8. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på <**Val**> → **Lägg till**.
9. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
10. Bläddra nedåt och ange namnet på avsändaren.
11. Tryck på <**Spara**> → <**Svara**>.

När du använder stöldspårningen för första gången blir du ombedd att acceptera slutanvändaravtalet för att aktivera stöldspårningen.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer. Funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner eller hos alla operatörer.

Aktivera SOS-meddelandet

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Meddelanden** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på [□] för att öppna mottagarlistan.
4. Tryck på [□] för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till ett namn och tryck på [□].
6. Välj ett nummer (om det behövs).
7. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på <**Val**> → **Lägg till**.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
9. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

Skicka ett SOS-meddelande

1. När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på [⌐] för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda nummer.
   Telefonen växlar till SOS-läge och skickar det förinställda SOS-meddelandet.
2. Tryck på [☎] när du vill stänga av SOS-läget.

Ställa in och använda larm

Ställa in ett nytt larm

1. I viloläge trycker du på <**Meny**> → **Larm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på [□].
3. Ange larminformationen.
4. Tryck på <**Spara**>.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder:

- Tryck på valfri knapp om du vill stoppa ett larm utan snooze aktiverat.
- Tryck på <**OK**> eller [□] om du vill stoppa ett larm med snooze aktiverat eller tryck på <**Snooze**> eller valfri knapp om du vill snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I viloläge trycker du på <**Meny**> → **Larm**.
2. Bläddra till det larm du vill inaktivera och tryck på [□].
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Av**.
5. Tryck på <**Spara**>.

Aktivera ficklampan

Du kan använda funktionen för ficklampa som belysning på mörka platser. Funktionen gör att LCD-displayen lyser vitt med bakgrundsbelysning, så att den fungerar som en ficklampa.

Aktivera ficklampan

- I viloläge håller du navigeringsknappen intryckt uppåt för att aktivera ficklampan.
- När knappsatsen är låst håller du navigeringsknappen intryckt uppåt. Då låses knappsatsen upp och ficklampan aktiveras.

LCD-displayen blir vit med högsta ljusstyrka och visar en ikon med ficklampa eller text.

Stänga av ficklampan

- Tryck på [☎] eller <**Åter**> för att stänga av ficklampan.

Det går bara att aktivera ficklampan i låst läge eller viloläge.